



Aufbau auch für
2 cm starkes
Feinsteinzeug

Systemaufbau

Terrassen

mit Drainagefunktion
frisch in frisch

blizz-z
Vorsprung fürs Handwerk


Stauwasser und
Frostschäden
sicher verhindern

Terrassen

mit Drainagefunktion frisch in frisch



| | | | | |
|----|---|---|---|--|
| 1 | Untergrund vorbereiten (Betonuntergrund) |  | prohaft Tiefengrund Konzentrat Art.-Nr. 1244 | Universalgrundierung zur Verbesserung der Haftung |
| 2 | |  | ceraplan fix Ausgleichsmörtel Art.-Nr. 1322 | Zum Herstellen von Gefälle- und Ausgleichsschichten im Aussenbereich; Gefälle mind. 1,5 % |
| 3 | Abdichten |  | aqua Stop 1K Dichtschlämme Art.-Nr. 1270 | Zur Verbundabdichtung unter keramischen Belägen und als Bauwerksabdichtung in 2 Schichten (Untergrund vornässen) |
| 4 | |  | aqua Stop flex Dichtband Art.-Nr. 1202-1204 | Zum sicheren Ein- und Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen frisch in die 1. Schicht der Abdichtung |
| 5 | Entwässern |  | protect Randdämmstreifen Art.-Nr. 1221 | Zur Vermeidung von Schallbrücken und Zwangsspannungen bei Boden- und Wandanschlussfugen |
| 6 | |  | protect drain Drainage- und Entkopplungsplatte Art.-Nr. 1216 | Zur Flächendrainage auf Balkonen und Terrassen. Zur Plattenverlegung in Verbindung mit Drainagemörtel |
| 7 | |  | terrastone drain Trass-Drainagemörtel Art.-Nr. 132900 | Zur Einbettung von Platten und Natursteinen im Aussenbereich |
| 8 | Verlegen |  | terrastone haft Haft-Kontaktschlämme Art.-Nr. 13292 | Für sicheren Haftverbund; zur Einbettung von Platten und Natursteinen in terrastone drain frisch in frisch |
| 9 | |  | proflex GIGAfix Kristalliner Grossformat-Schnell-Fliesenkleber Art.-Nr. 1306 | Zur Verlegung des Fliesensockels |
| 10 | Verfugen |  | terrastone PFM 1K fein Pflasterfugenmörtel einschlämmbär Art.-Nr. 13331- 13333 | Zum drainagefähigen Verfugen des Fliesenbelags |
| 11 | |  | silidicht Sanitärsilikon Art.-Nr. 1263 u. weitere | Elastischer Silikondichtstoff für Bewegungs- und Anschlussfugen |

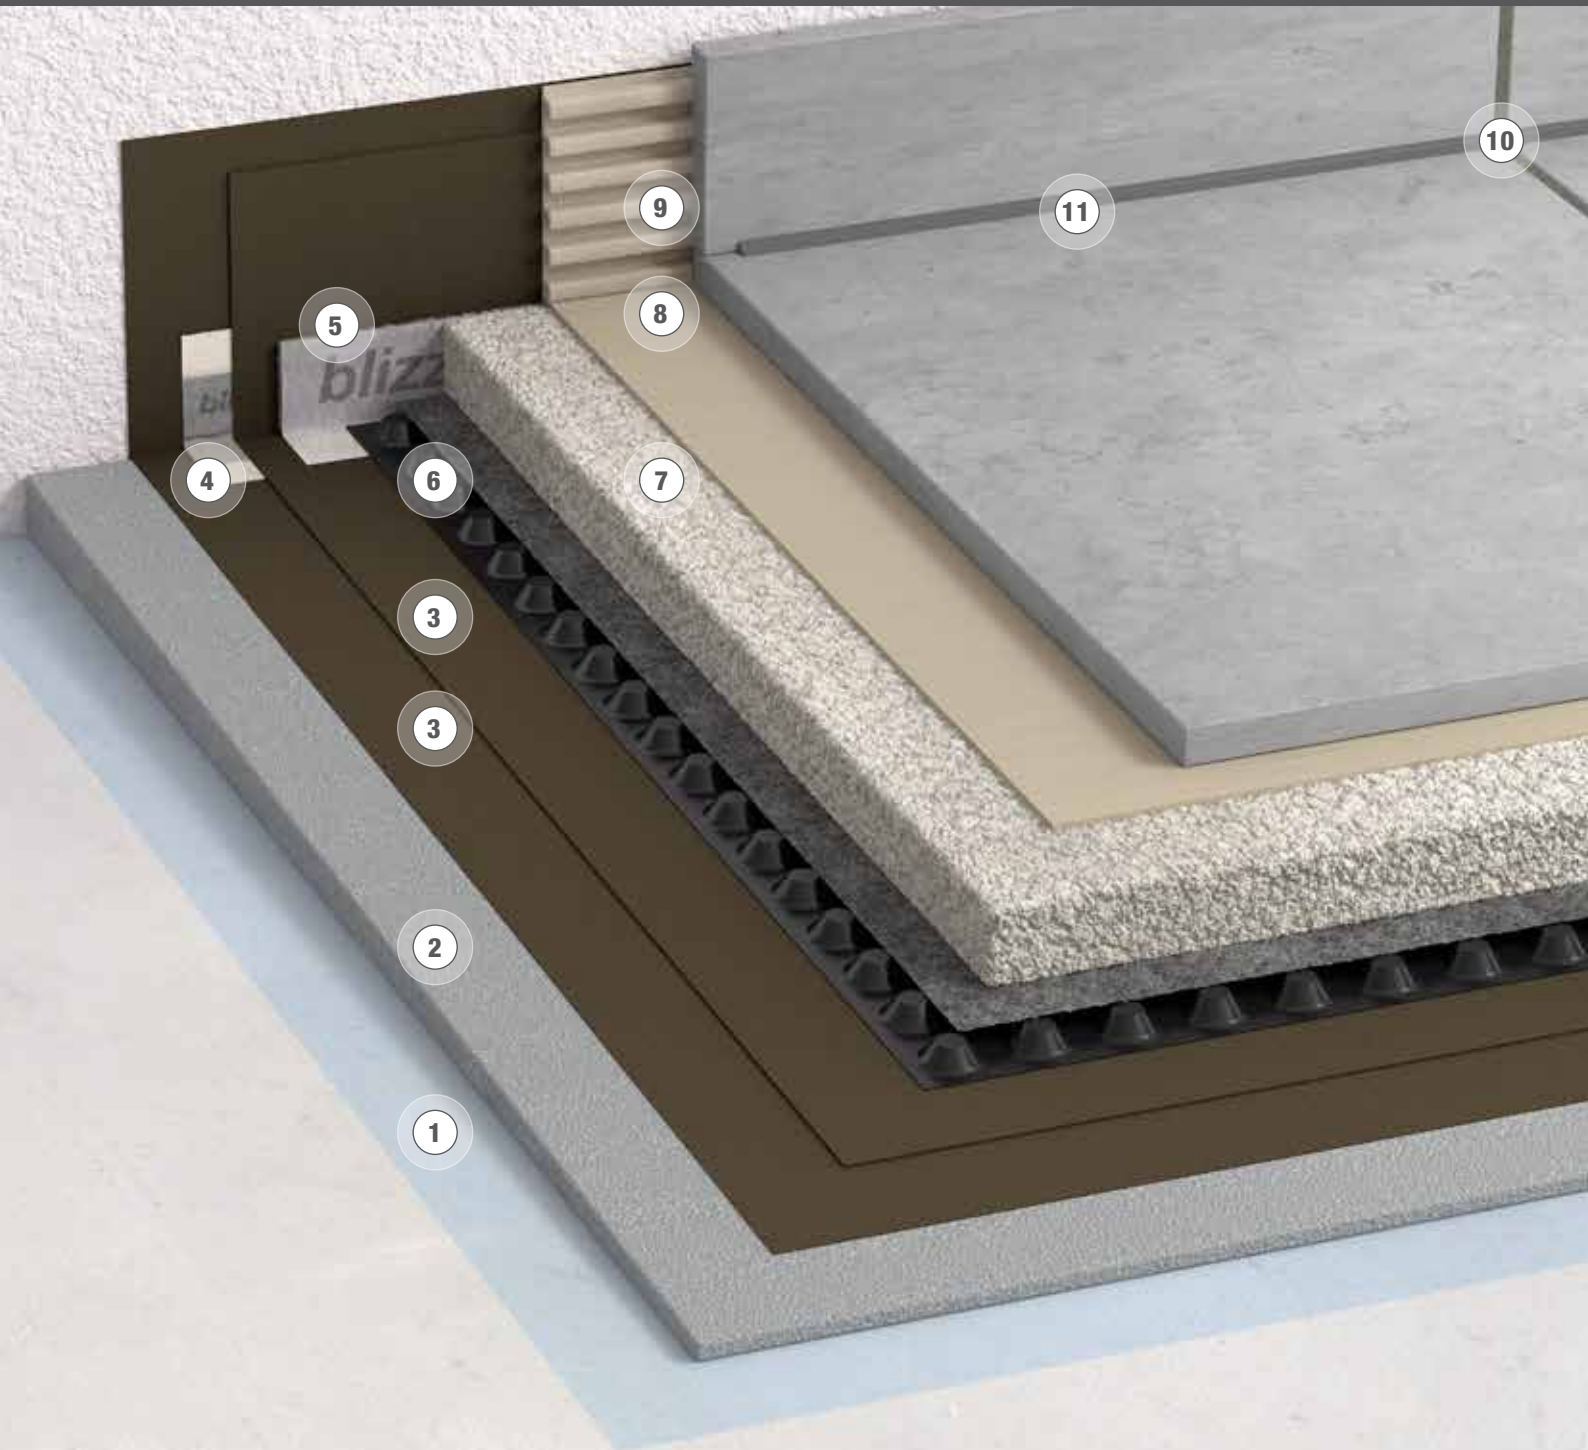

Alternativprodukte

| | | |
|-----------|----|--|
| Abdichten | 3 | aqua stop 2K Dichtschlämme Art.-Nr. 1274 |
| | 3 | aqua stop 2K Turbo Dichtschlämme Art.-Nr. 1276 |
| Verfugen | 10 | cerafug multi Multifunktionaler Flex-Fein-Fugenmörtel Art.-Nr. 132951-132963 |

Aufbauanleitung

Auf den Gefälleestrich mit Dichtschlämme mind. 2-lagig abdichten. In die 1. Lage der Abdichtung Dichtband und -ecken einlegen und mit der 2. Lage überarbeiten.

Die Drainagebahn auf der abge bundenen Abdichtung lose verlegen. Um Spannungen zu aufsteigenden Bauteilen zu vermeiden, Randdämmstreifen setzen. Den Drainageestrich aufbringen und den Fliesen- oder Natursteinbelag mit terrastone haft Haft-Kontaktschlämme frisch in frisch verlegen.

Damit ist ein optimales Abfließen von eindringendem Wasser gewährleistet. Stauwasser kann gar nicht erst entstehen.

blizz-z


blizz-z Schweiz AG

Moskau 314B
8262 Ramsen

Tel.: +41 52 511 32 70
Fax: +41 52 511 32 74

E-Mail: info@blizz-z-galabau.ch

 **Klimaneutral**
Druckprodukt
ClimatePartner.com/15836-2102-1001

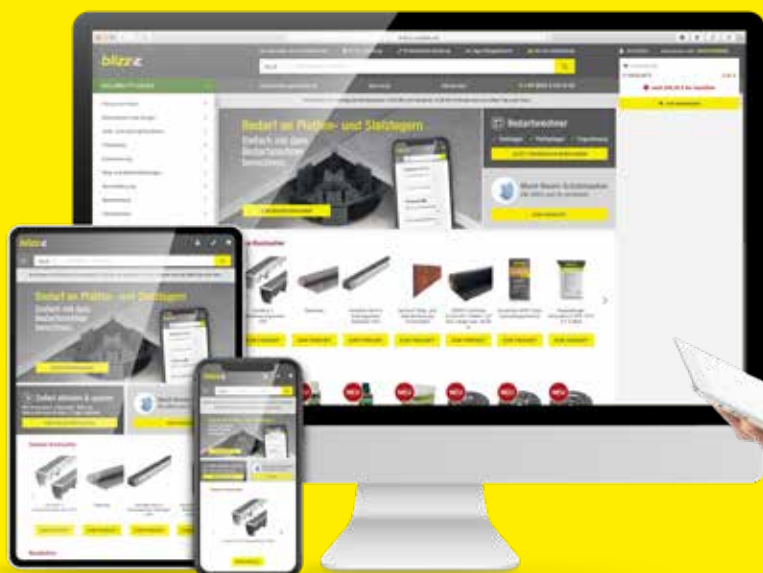

blizz-z-galabau.ch

Der Onlineshop für
Garten- und Landschaftsbauer

